



オゾンモニタ EG-3000F トラブルシューティング

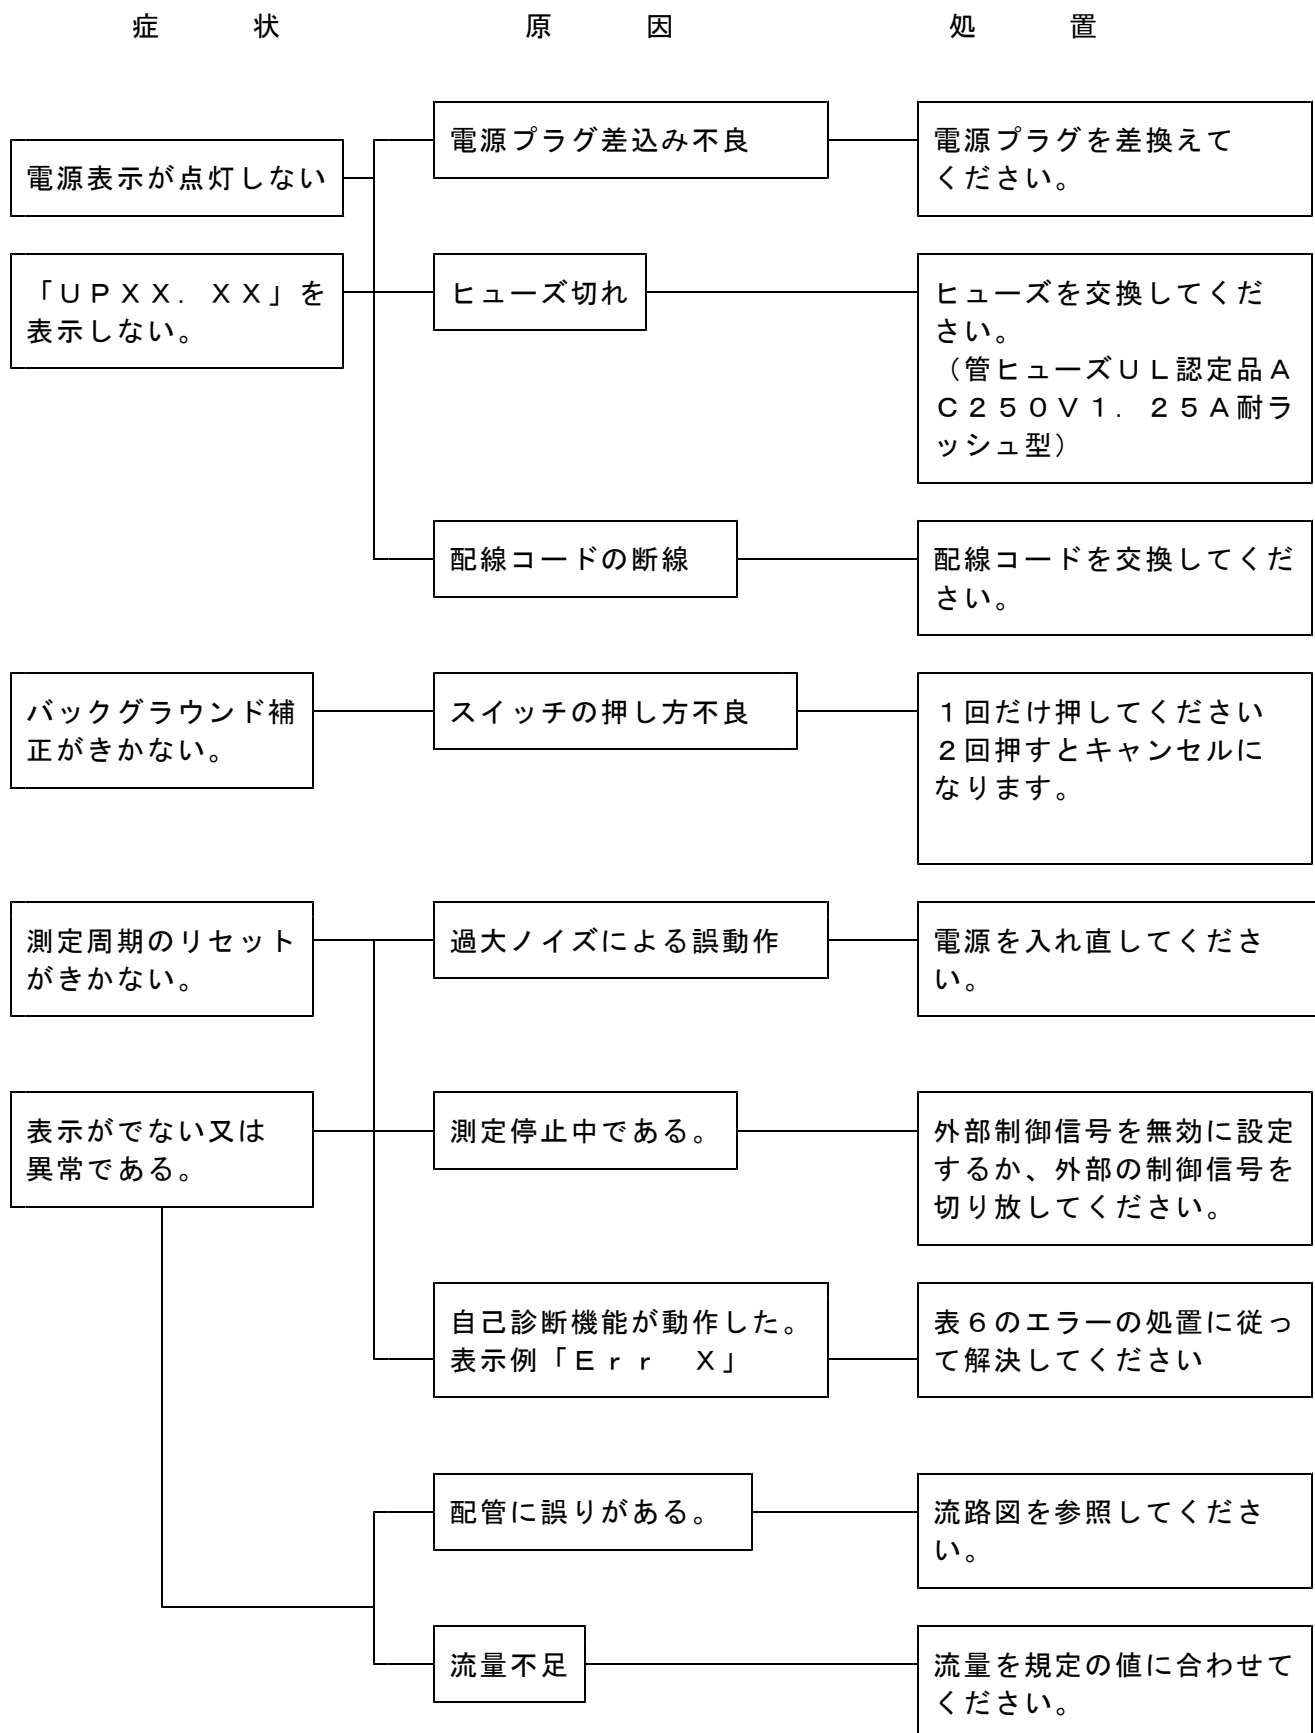


症 状

原 因

処 置

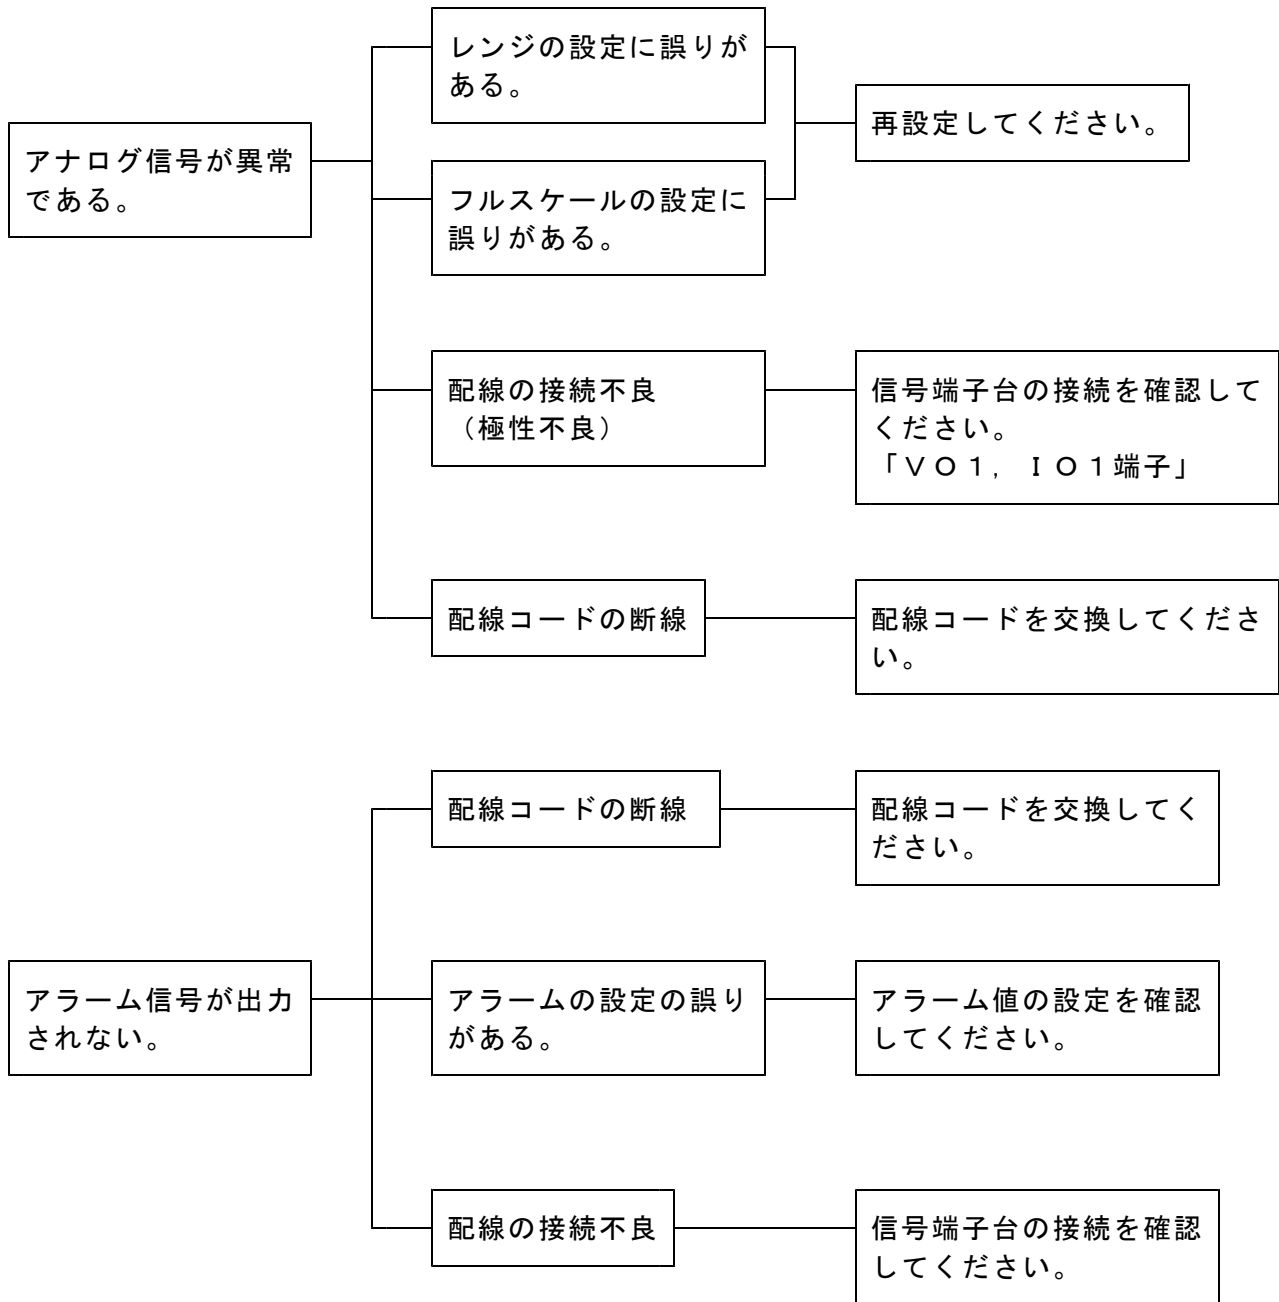

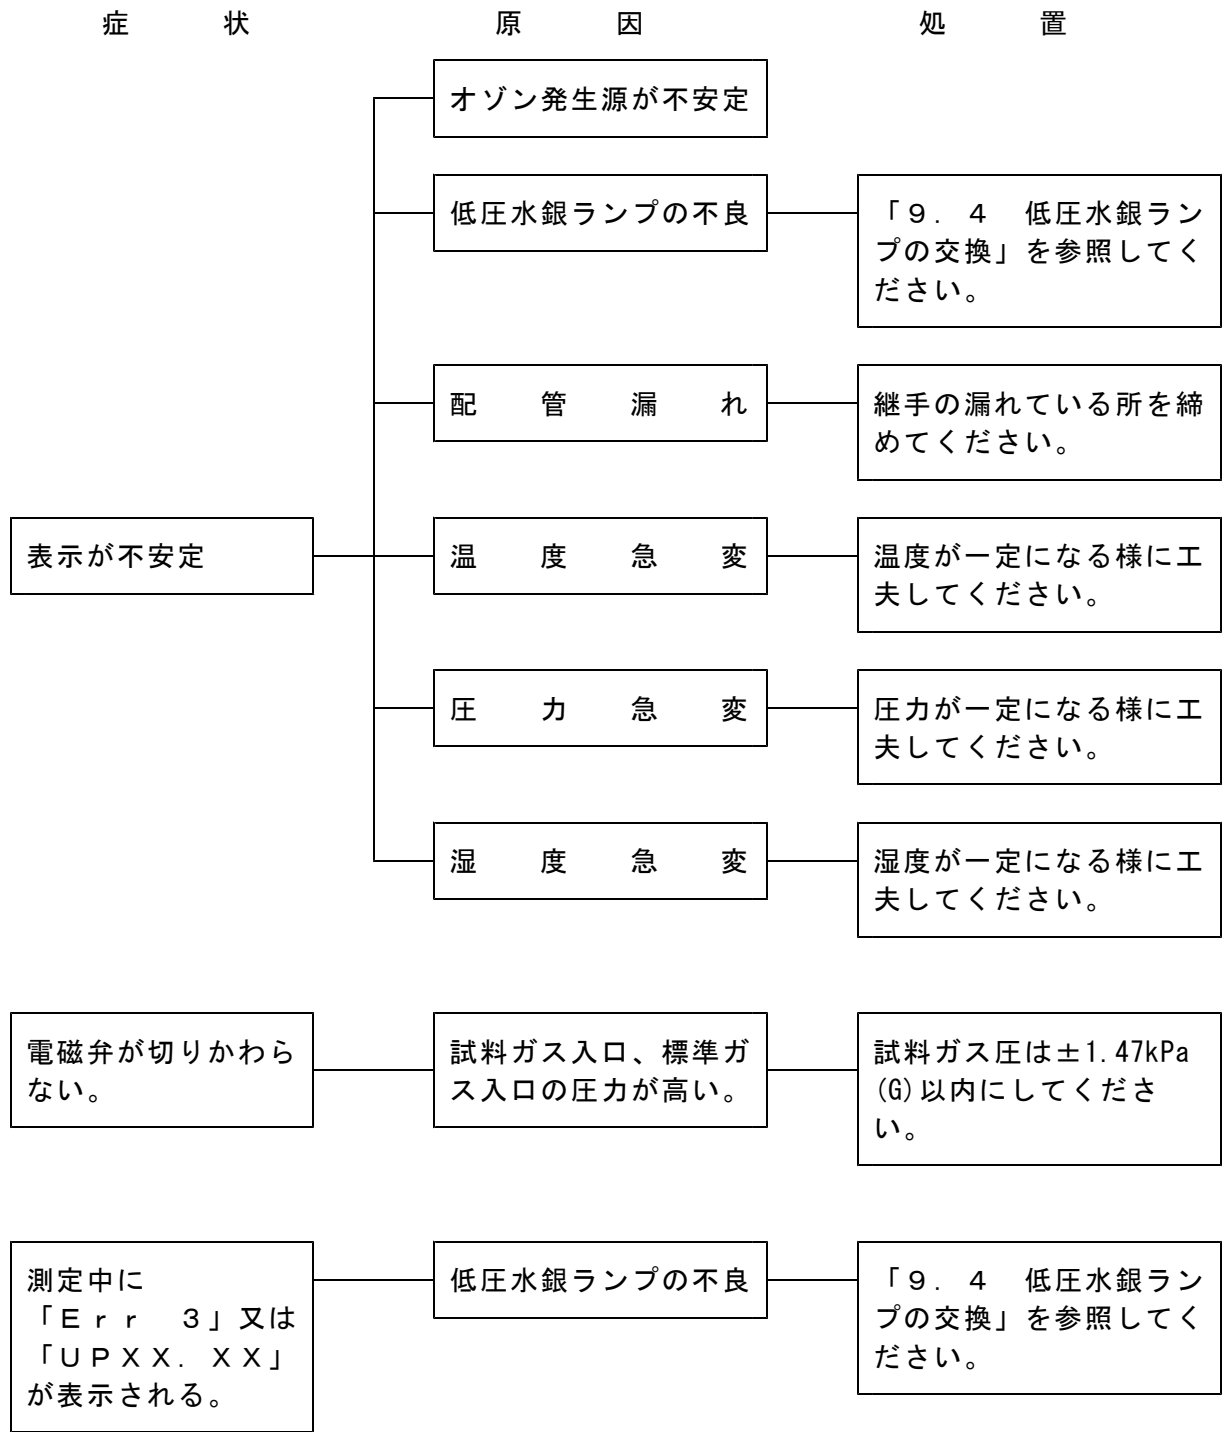

症 状

原 因

処 置

規定流量が得られない。

流量計の弁がしまっている。

流量計のつまみを左に回してください。

フィルタエレメントの目詰まり

フィルタエレメントを交換してください。

流量計の指示不良

内部に水が入って流量計のフロートが管壁に付いている時は、乾燥ガスを流して乾燥してください。

配管の中の目詰まり

目詰まりの部分除去するか、交換してください。

試料入口が負圧

試料入口の圧力を大気圧になるようにしてください。

試料出口の圧力が大きい。

試料出口の圧力を大気圧にしてください。

配管途中のバルブが閉じている。

バルブを開けてください。

配管が長すぎる。又は細い。

配管長を短くしてください。又、太い配管に交換してください。